Update-Vorgang bei einem E-TEN Smartphone


Hinweis vor dem Start:

Bei einem Update des ROMs handelt es sich um eine tief greifende Änderung des Gerätes. Bitte beachten sie nachfolgende Regeln bei einem Update:


- Beenden sie alle anderen Programme und Anwendungen. Auch wenn sie über einen Dual-Core oder Quad-Core Prozessor verfügen, sollten sie andere Anwendungen beenden.
- Stellen sie sicher das ActiceSync. 4.x auf ihrem PC installiert ist (das Programm befindet sich auch auf der dem Gerät beiliegenden Companion CD).
- Bei einem Update werden ALLE Daten gelöscht. Bitte sichern sie eventuelle persönliche Daten vorab auf einem geeigneten Medium (Speicherkarte oder auf ihrem PC).
- Schließen sie alle Programme auf ihrem Smartphone und führen vorsichtshalber einen Softreset durch, um auch Hintergrundanwendungen zu schließen.
- Entfernen sie alle Speicherkarten aus dem Gerät.
- Verbinden sie das Gerät mittels dem beiliegenden USB Sync. Kabels mit dem PC. Sollte aufgrund der Verwendung eines USB-Hubs die Stromversorgung nicht mittels des Kabels sichergestellt sein, so entfernen sie bitte andere USB-Geräte von diesem.
- Stellen sie sicher, dass mindestens 100MB freier Speicherplatz auf ihrem PC vorhanden ist.

Bitte befolgen sie die Anweisungen des Update-Assistenten. Sollten sie dies nicht tun, so könnte das Gerät permanenten Schaden nehmen. E-TEN und deren Händler übernehmen in diesem Falle keinerlei Gewährleistungen mehr für das Gerät.


Durchführung des Updates.

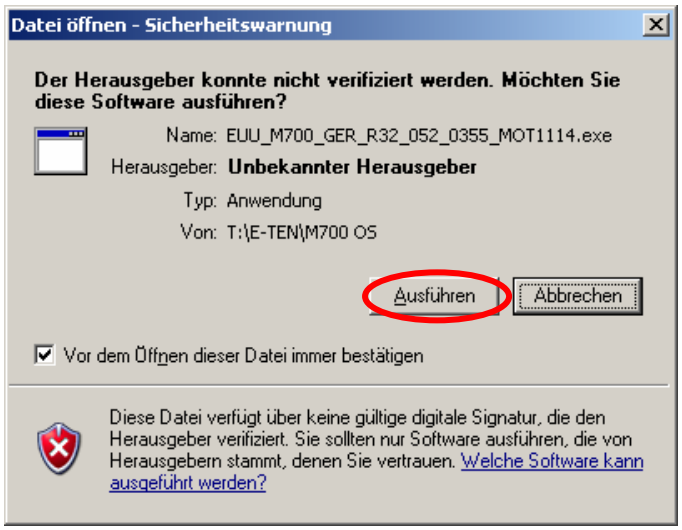

Bitte starten sie die heruntergeladene Datei (.exe) und bestätigen sie die nebenstehende Meldung mit AUSFÜHREN

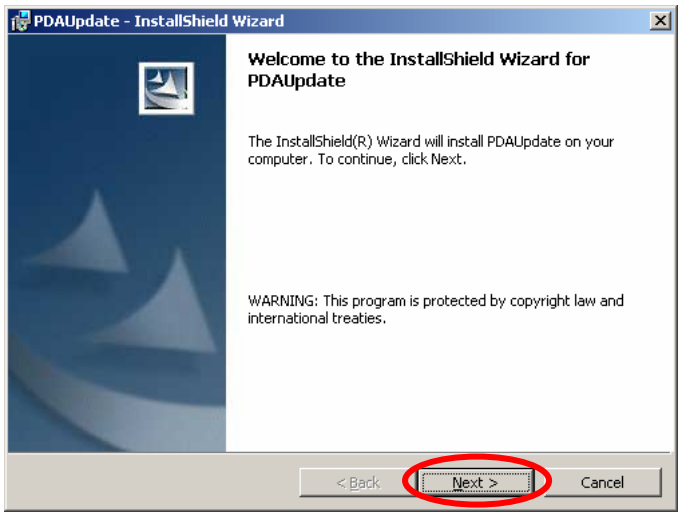


Der Installationsassistent führt sie nun durch das Update. Bestätigen sie hierbei die nebenstehende Meldung mit NEXT.

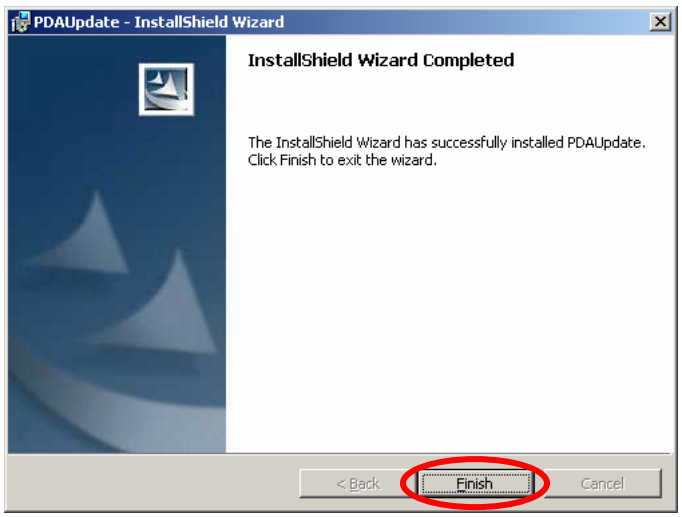


Nach erfolgter Installation bestätigen sie bitte den Start des eigentlichen Update-Programms mittels der Schaltfläche FINISH.


.

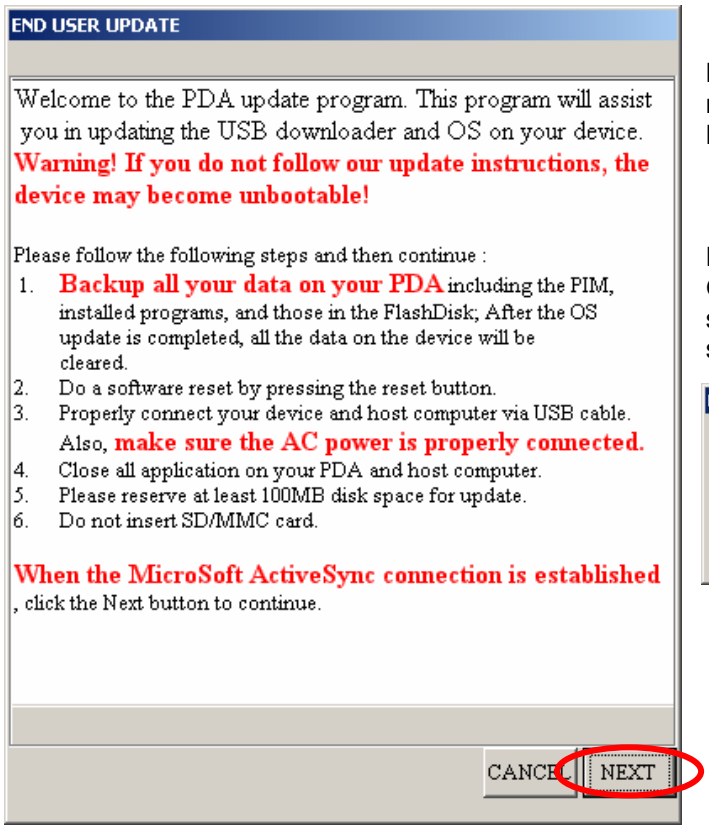


Bestätigen sie die nebenstehende Warnmeldung mit NEXT (lesen Sie hierzu auch die Hinweise zu Beginn dieser Anleitung).

Es erscheint die Meldung, dass alle Daten auf dem Gerät gelöscht werden. Klicken sie auf JA, wenn sie alle Daten gesichert haben. Ansonsten brechen sie den Vorgang mittels der NEIN Schaltfläche ab.

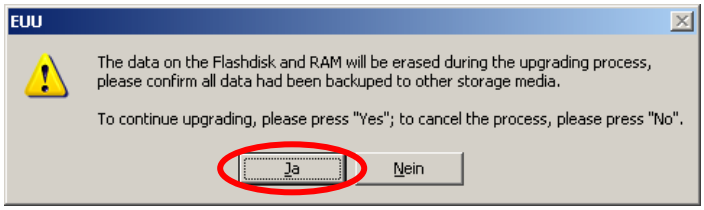


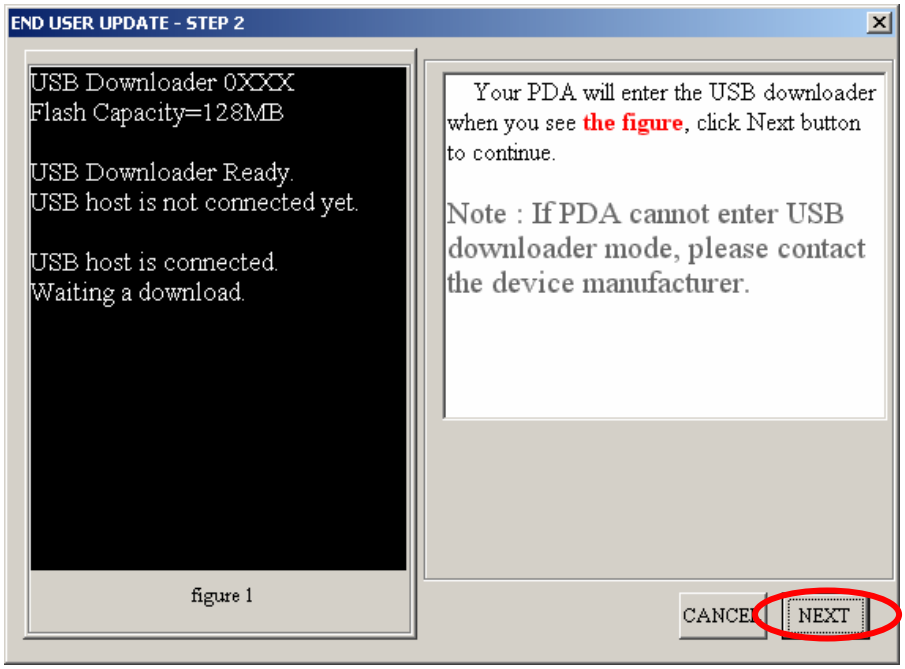


Bitte prüfen sie, ob das Gerät den nebenstehenden Bildschirminhalt aufweist. Ist dies der Fall so kann das Update mittels der NEXT Schaltfläche fortgeführt werden.

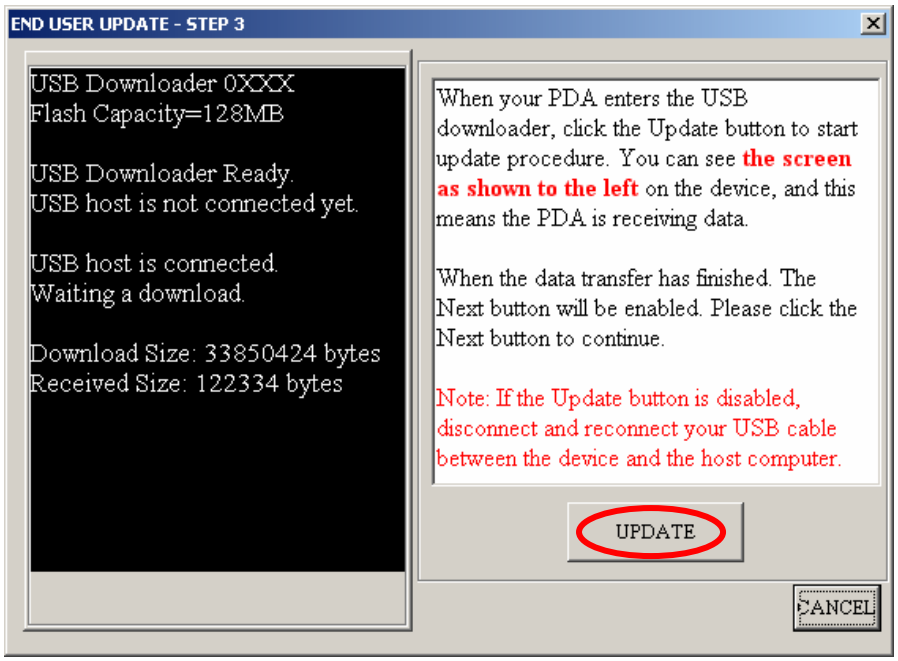


Danach bestätigen sie die Schaltfläche UPDATE. Damit startet der Download. Ist die Schaltfläche nicht aktiv so trennen sie das USB Kabel vom Gerät und verbinden sie dies neu. Nach dem Erkennen des Gerätes können sie das Update durchführen.

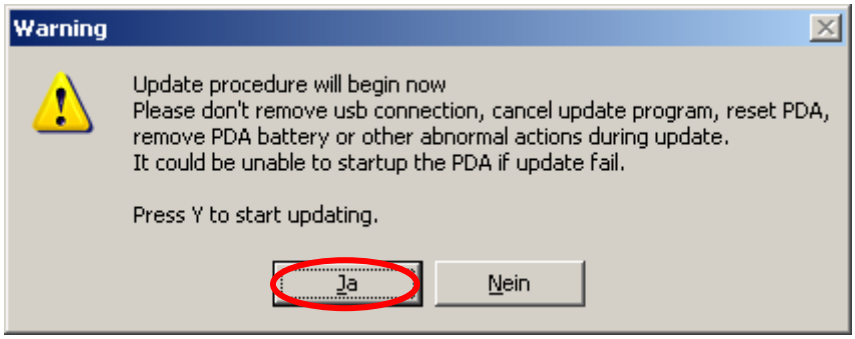

Nach dem Betätigen der Schaltfläche UPDATE erhalten sie nebenstehende Warnmeldung. Bitte beachten sie, dass sie die USB-Verbindung ab jetzt nicht mehr unterbrechen und starten sie keinerlei andere Anwendungen auf ihrem PC. Wenn sie bereit sind bestätigen sie die Warnmeldung mit JA.

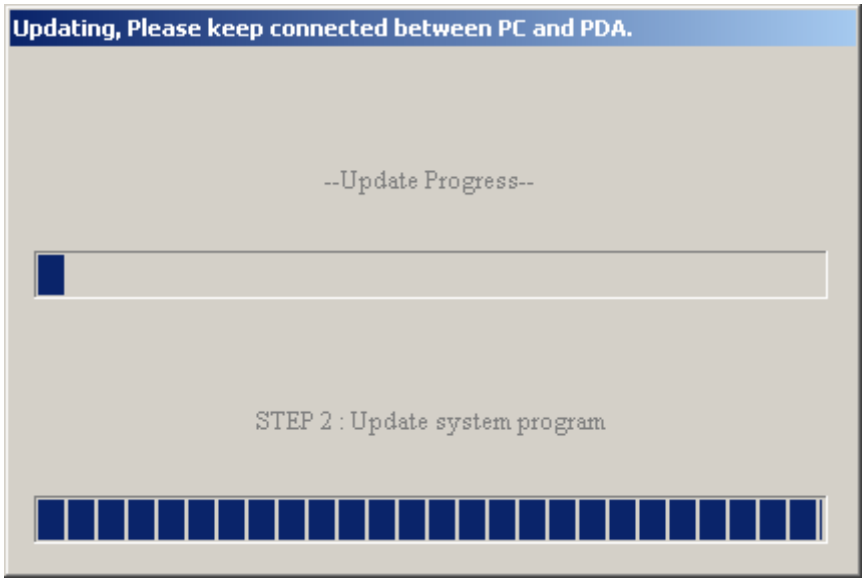

Sie sehen nun auf dem PC-Bildschirm den Fortschritt des Updates. Auf dem Bildschirm des Gerätes sehen sie ebenfalls Details zum Update-Vorgang.

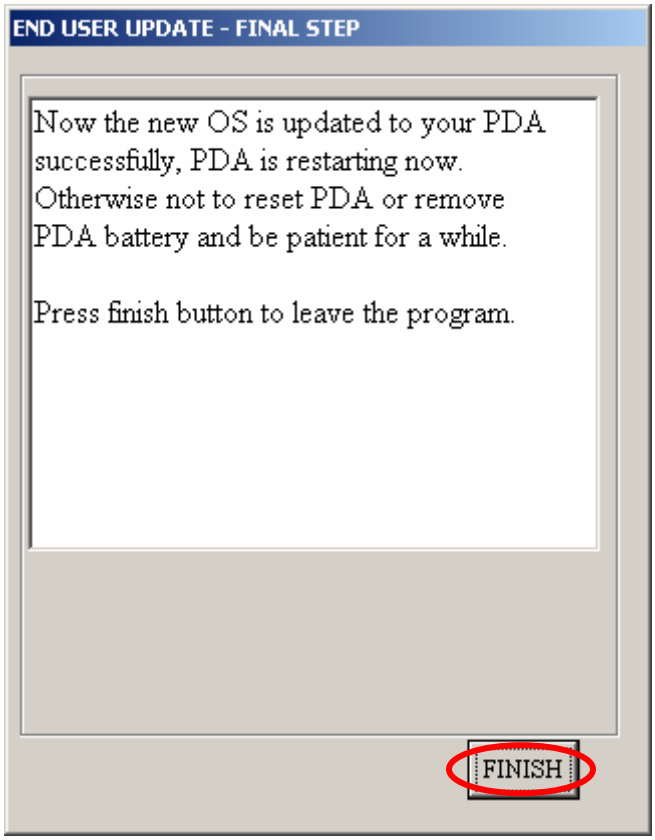

Nach erfolgtem Update können sie das nebenstehende Fenster durch die Schaltfläche FINISH schließen. Ihr Gerät wird nun neu gestartet. Folgen sie bitte nun den Anweisungen zum Einrichten auf dem Bildschirm des Gerätes.